



ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE ET LA RECHARGE DE BATTERIES LITHIUM-ION



AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI




AZ151BLI + 4 PRISELI14 + EX100LI



AZ111NLI + 2 PRISELI + EX100LI



AZ51NLI + 2 PRISELI + EX100LI

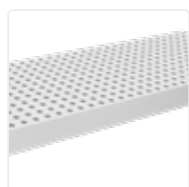

Étagère perforée C150 / C300




Caisson de ventilation CDV-A (option)



Option SERCODE14



SED

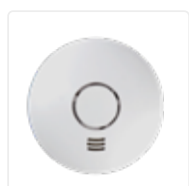

Détecteur de fumée connecté ALARMWI (option)



Extincteur EX100LI/EX200LI (option)



Passage des câbles PEXTBALI14 (inclus avec PRISELI14)



PRISELI14



CONFORMITÉ

- RÈGLEMENT-UE-2023/1542. Article 42-4. les conditions de stockage ou de transport assurent la conformité des batteries.
- Certification CE. Ensemble électrique conforme aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE. Matériel conforme aux exigences des normes IEC 61439-1 et IEC 61439-7.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864-1 et ISO 7010, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Solution économique pour le stockage et la charge de vos batteries Lithium en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Pictogramme normalisé pour le stockage de batteries lithium.
- Plan de travail des armoires comptoirs (réf. AZ51LI et AZ111LI) recouverts par un tapis en caoutchouc.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas sur chaque porte.
- Porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°.
- Serrure et fermeture à clef en 3 points.
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (inclus).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier monobloc.
- Peinture époxy : Corps gris RAL 7035; Porte(s) bleue(s) RAL 5010; ou peinture noire RAL 7021.
- Étagères perforées, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.

DESCRIPTIF ALARMWI

Ce détecteur de fumée Wi-Fi vous avertit s'il y a de la fumée ou une accumulation excessive de chaleur. Il vous avertit avec une alarme sonore destinée aux personnes à proximité et une alerte envoyée à votre téléphone où que vous soyez.

- Conforme DIN EN 14604:2005/AC:2008.
- Détecte fumée et chaleur (de 54 à 70 °C).
- Facile à connecter à votre Wi-Fi, pour des alertes sur votre téléphone.
- Alarme sonore pour avertir le plus grand nombre.
- Alimentation par batterie 2x AA/LR6.

OPTIONS

- Extincteur à déclenchement autonome à 79°C par ampoule thermique spécial lithium (Réf. EX100LI ou EX200LI).
- Étagère perforée supplémentaire (réf. : C150 et C300).
- Rack de prises électriques pour rechargement des batteries
- Caisson de ventilation (réf. CDVA).
- Kit de raccordement (réf. KRC).
- Détecteur de fumée connecté (réf ALARMWI).
- Serrure à code numérique (réf SERCODE14). Caisson de ventilation (réf CDV-A) et kit de raccordement (réf KRC).

Ref. Noir	Ref. Bleu	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Charge admissible par étagère (kg)	Étagères perforées	Poids (kg)
AZ51NLI	AZ51BLI	Armoire comptoir 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1025 x 550 x 540 Int. : 890 x 498 x 453	51	2	26
AZ111NLI	AZ111BLI	Armoire comptoir 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1025 x 980 x 540 Int. : 890 x 925 x 453	102	2	43
AZ151NLI	AZ151BLI	Armoire haute 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1990 x 550 x 500 Int. : 1840 x 498 x 453	51	4	55
AZ301NLI	AZ301BLI	Armoire haute 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1990 x 980 x 500 Int. : 1840 x 925 x 453	102	4	102
C150		Étagère perforée pour modèle type AZ51LI et AZ151LI	50 x 483 x 438	51	-	5
C300		Étagère perforée pour modèle type AZ111LI et AZ301LI	50 x 913 x 438	102	-	10
EX100LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ51BLI, AZ111BLI, AZ151BLI			-	2
EX200LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ301BLI.			-	3
PEXTBALI14		Percement pour passage de câble avec passage câble en partie basse pour 1 câble. (Inclus dans PRISELI14 & PRISELICC14)			-	2
PRISELI14		Rack de 8 prises électriques (250 volts - 3500 watts - 16 ampères) Rack en prise E & F; Sortie du mur en prise E. (inclus PEXTBALI14)			-	2
PRISELICC14		Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (4000 watts) (inclus PEXTBALI14)			-	-
SERCODE14		Serrure à code numérique pour série 14ELI			-	1
CDV-A		Caisson de ventilation en acier			-	8
KRC		Kit de raccordement pour caisson (entre le caisson et l'armoire)			-	1
AZVENT		Percement pour raccordement de ventilation			-	-
ALARMWI		Détecteur de fumée connecté avec alarme sur application mobile en cas de déclenchement avec connexion wifi			-	-
SED		Système d'alarme et d'enregistreurs de données WiFi			-	1
KRC		Kit de raccordement pour caisson (entre le caisson et l'armoire)			-	1
CDV-A		Caisson de ventilation pour tout modèle			-	8

▼ Types de PRISELI

PRISELI
TYPE EPRISELI
TYPE FPRISELICH
TYPE JPRISELIUK
TYPE GPRISELIH
TYPE HPRISELIUS
TYPE B